

راهنمای استفاده از

## پکیج شوفاژ دیواری بوتان

Perla Pro 24, 28 , 32 RSi



[www.havayesh.com](http://www.havayesh.com)

021-73092



[www.butaneindustrial.com](http://www.butaneindustrial.com)

راهنمای استفاده از

# پکیج شوفارڈیواری بوتان

مدل

**Perla Pro 24, 28, 32 RSi**

۵	..... مقدمه
۶	..... Perla Pro RSi مدل
۷	..... اقدامات لازم نصب
۷	..... اجزای صفحه کنترل
۸	..... علائم نمایشگر دیجیتال
۸	..... کاربرد اجزای صفحه کنترل
۱۳	..... نحوه استفاده از دستگاه
۱۶	..... الزامات ایمنی عمومی
۱۶	..... توصیه های ایمنی و نگهداری از دستگاه
۱۸	..... راهنمای کدهای عیب یابی
۲۰	..... مشخصات فنی دستگاه
۲۱	..... شرایط ضمانت

به جمع بیش از ۱۱,۰۰۰ خانواره بوتانی خوش آمدید.

### مشتری گرامی،

پکیج‌های شوفاژدیواری بوتان با پشتواهه بیش از نیم قرن تجربه و سابقه درخشان گروه صنعتی بوتان در زمینه تولید لوازم گازسوز و با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته طراحی، ساخت و فن‌آوری روز اروپا تولید می‌گردد. گروه صنعتی بوتان اولین، بزرگترین و مدرن‌ترین تولیدکننده پکیج شوفاژدیواری در ایران، شوفاژهای خود را مطابق با آخرین استانداردها و بخشنامه‌های اروپا: راندمان به شماره EEC/۹۲/۴۲، الکترومغناطیس به شماره EEC/۳۳۶/۸۹، وسایل ولتاژ پایین به شماره EEC/۷۳/۲۳، CE به شماره ۰۴۷۶ و استاندارد ملی ایران تولید می‌کند.

پکیج‌های شوفاژدیواری بوتان، ضمن تامین آب گرم بهداشتی دائم و فوری، گرمایش مطلوبی را نیز همچون یک سیستم حرارت مرکزی فراهم می‌کنند. این شوفاژها با کاملترین تجهیزات و ایمنی لازم، بدون اشغال فضای مفید ساختمان و به طور کاملا مستقل برای هر واحد مسکونی، پاسخگوی نیاز شما مشتریان عزیز است. پکیج‌های شوفاژدیواری بوتان با توجه به شرایط مختلف اقلیمی کشورمان، برای مساحت‌های گوناگون، در مدل‌ها و ظرفیت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شوند.


برای نصب و راه اندازی پکیج شوفاژدیواری، با مرکز مشتریان بوتان مربوط به استان خود تماس حاصل فرمایید. سرویسکار مجاز ملزم است هنگام مراجعه برای نصب و راه اندازی دستگاه یا انجام سایر خدمات، کارت شناسایی معتبر و فاکتور مهر شده ارائه دهد.

\*نصب پکیج شوفاژدیواری می‌تواند توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود.

\*راه اندازی پکیج شوفاژدیواری می‌بایست فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود.

لطفا برای استفاده درست از دستگاه، این راهنمای را به دقت مطالعه و نگهداری فرمایید.

پکیج شوفاژدیواری بوتان مدل Perla Pro RSi، در سه ظرفیت ۲۴، ۲۸ و ۳۲ کیلو وات، دارای بازدهی بالا بیش از ۹۲٪ می‌باشد. این مدل، آیونایز و محفظه احتراق آن بسته است؛ به این صورت که عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره<sup>۱</sup> مخصوص صورت می‌پذیرد. این شوفاژها به یک فن نیز مجهز می‌باشند تا به کمک دودکش موجوده، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید (مطابق شکل).<sup>۲</sup> به این شوفاژها اصطلاحاً گازسوزهای "ایزوله از محل نصب" می‌گویند؛ زیرا در این مدل هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین نمی‌شود.

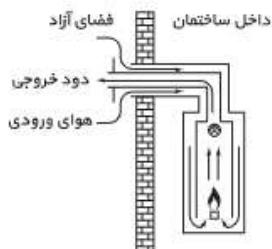

این شوفاژها همچنین به معترضتین قطعات استاندارد اروپایی و پیشرفته‌ترین سیستم‌های الکترونیکی به شرح زیر مجهز می‌باشند:

- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل‌های خودکار پیشگیرانه
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی ایتالیایی با کمترین میزان رسوب گیری
- شیرسه طرفه خودکار Grundfos دانمارک
- مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
- سیستم آیونایز حفاظت از شعله
- سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
- سیستم کنترل میکرورپرسوری عملکرد دستگاه
- سیستم عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیرسه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداقل فشار آب مدار گرمایش
- سیستم ایمنی محدود کننده حداقل دمای آب مدار گرمایش
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
- سیستم احتراق آهسته
- سیستم با پس خودکار
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم هوایگیری خودکار
- قابلیت اتصال به ترمومترات اتاقی
- قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی
- نمایشگر دیجیتال دما، کدهای عیب یابی و وضعیت‌های کاری مختلف دستگاه

۱- پکیج شوفاژدیواری مدل RSi، به وسیله یک دودکش دو جداره مخصوص، مشکل از دو لوله هم محور نصب می‌شود. این دودکش هوای لازم

برای احتراق را از طریق لوله خارجی از فضای آزاد به دستگاه می‌رساند و گازهای ناشی از احتراق را از طریق لوله داخلی به فضای آزاد هدایت می‌کند.

۲- برای آگاهی از سایر روش‌های نصب دودکش، می‌توانید با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

## اقدامات لازم نصب

### ۱- آماده سازی شرایط نصب

- برای نصب دستگاه شرایطی لازم است که باید از قبل فراهم باشد. این شرایط شامل موارد زیر می‌باشد:
- وجود انشعاب لوله‌های آب سرد و گرم ( $\frac{1}{2}$  و  $\frac{3}{4}$ ) در محل نصب به همراه شیرآلات مربوطه
  - وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب
  - وجود دهانه و دودکش استاندارد، بالای محل نصب

### ۲- در خواست اعزام سرویسکار مجاز

برای نصب و راه اندازی دستگاه به طور همزمان، با مرکز مشتریان مربوط به استان خود تماس بگیرید تا نزدیکترین سرویسکار مجاز در اسرع وقت در محل حاضر شود. فهرست مراکز مشتریان بوتان در پشت جلد این راهنمای ارائه شده است.

### ۳- نصب و راه اندازی رایگان دستگاه

سرویسکار مجاز با مراجعه به محل، شرایط لازم برای نصب را بررسی می‌کند و چنانچه شرایط لازم فراهم باشد، اقدام به نصب و راه اندازی به صورت رایگان می‌نماید. شرایط نصب و راه اندازی رایگان، در برگه اتصالات درون کارتمن محصول درج گردیده است.

## اجزای صفحه کنترل

در این راهنمای اجزای صفحه کنترل با شماره‌های مشخص شده در شکل زیر به کار رفته‌اند. به هنگام برخورد با این شماره‌ها در متن، می‌توانید جهت سهولت در تشخیص اجزای صفحه کنترل دستگاه خود، به شکل مراجعه نمایید.

۱- نمایشگر فشار

۲- نمایشگر دیجیتال


۳- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش  
    ۴ (وضعیت تابستانی)

۵ (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد)

۶ (وضعیت زمستانی و تنظیم دمای مدار گرمایش)


۷- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی

۸- نمایشگر وضعیت عملکرد شوافاژ

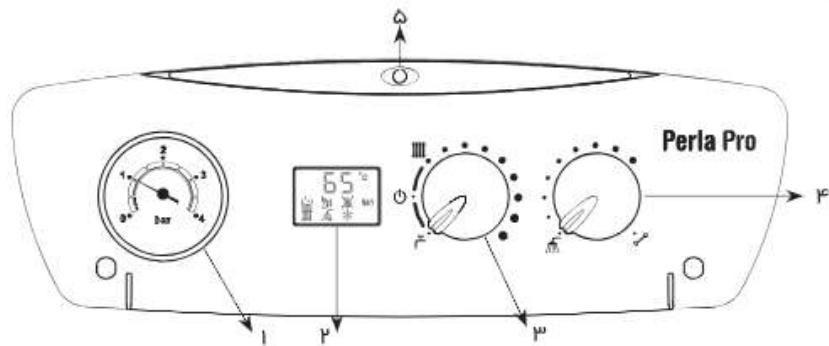

- ۱- نمایشگر دمای آب مدار گرمایش / دمای آب گرم مصرفی و کدهای عیب یابی
- ۲- نشانگر نقص فنی


۳- وجود شعله (flammability) یا عدم وجود شعله (non-flammability) همراه کد E01

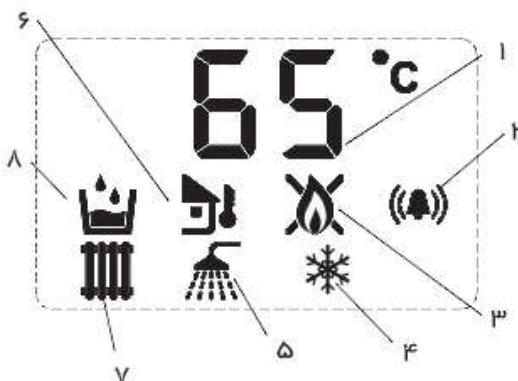

- ۴- فعال بودن سیستم ضد بخ زدگی
- ۵- فعال بودن سیستم آب گرم مصرفی
- ۶- اتصال حسگر دمای محیط بیرونی
- ۷- فعال بودن سیستم گرمایش
- ۸- کمبود آب داخل دستگاه


#### کاربرد اجزای صفحه کنترل

- ۱- نمایشگر فشار: فشار آب داخل دستگاه را برحسب bar نشان می‌دهد.

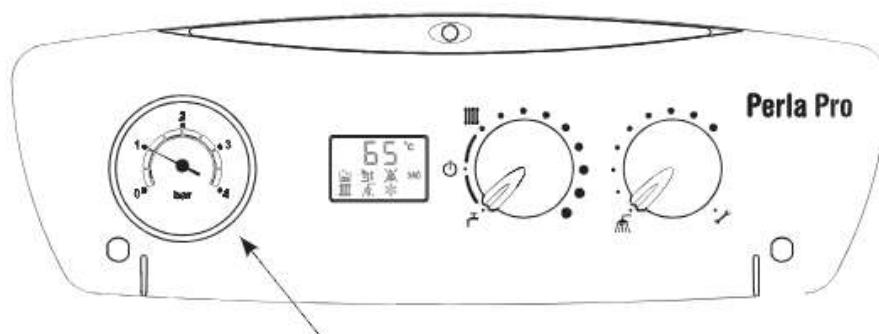


- ۲- نمایشگر دیجیتال: برای نشان دادن موارد زیر به کار می‌رود:

- وضعیت‌های کاری مختلف دستگاه
- دمای آب مدار گرمایش در حین عملکرد عادی
- دمای آب گرم مصرفی هنگام استفاده از آب گرم مصرفی
- کدهای عیب یابی در صورت بروز اشکال در سیستم

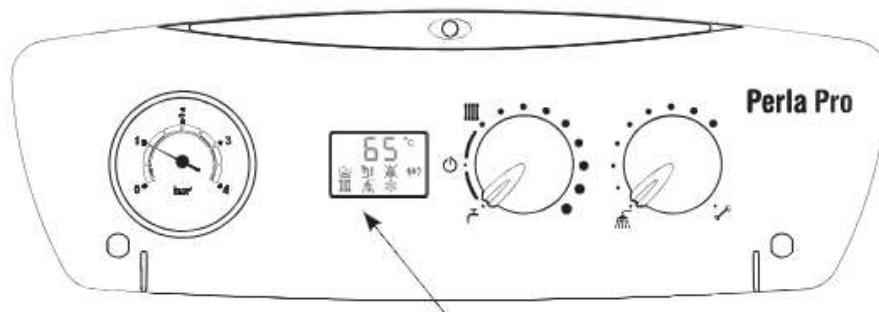


## کاربرد اجزای صفحه کنترل

۱۳- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش: برای روشن و خاموش کردن دستگاه، انتخاب فصل و تنظیم دمای آب مدار گرمایش به کار می‌رود و می‌تواند در سه وضعیت **III** (تابستانی)، **I** (قطع موقت / راه اندازی مجدد) و **II** (زمستانی) قرار گیرد.

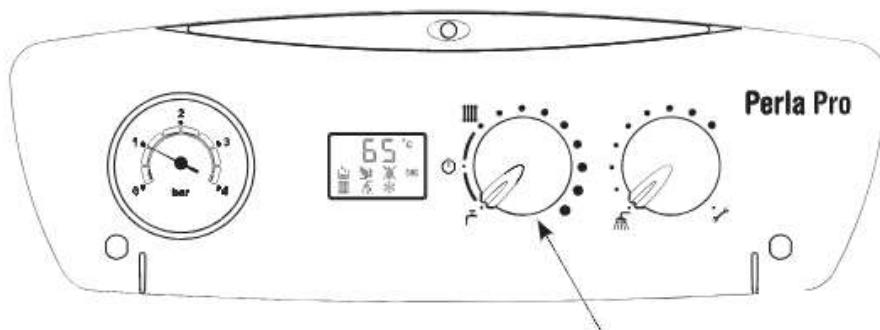


**III** (وضعیت تابستانی): زمانی که فقط به آب گرم نیاز دارید (در فصل تابستان)، این وضعیت را به کار ببرید.

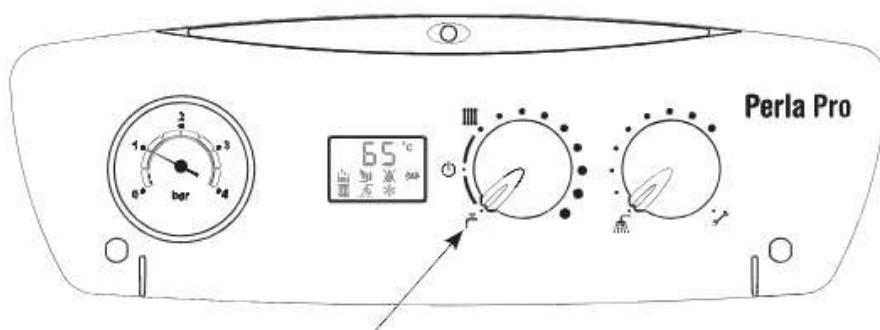


**I** (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد): به دو منظور دستگاه را می‌توانید در این وضعیت قرار دهید:


- ۱- برای خاموش کردن موقت دستگاه، که در این حالت سیستم صند گریپاژ و صند بخ فعال است.
- ۲- برای راه اندازی مجدد و به اصطلاح **Reset** دستگاه

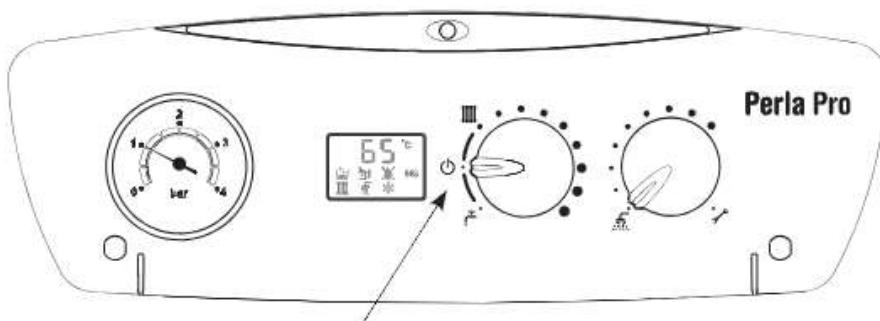

۳- (وضعیت زمستانی): زمانی که به آب گرم و گرمایش محل سکونت خود به طور همزمان نیاز دارید (در فصل زمستان)، این وضعیت را به کار برد. به منظور تنظیم میزان گرمای ساختمان، لازم است دمای آب مدار گرمایش را متناسب با دمای محیط تغییر دهید. با چرخاندن دسته انتخاب وضعیت در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مدار گرمایش افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مدار گرمایش کاهش می‌یابد.

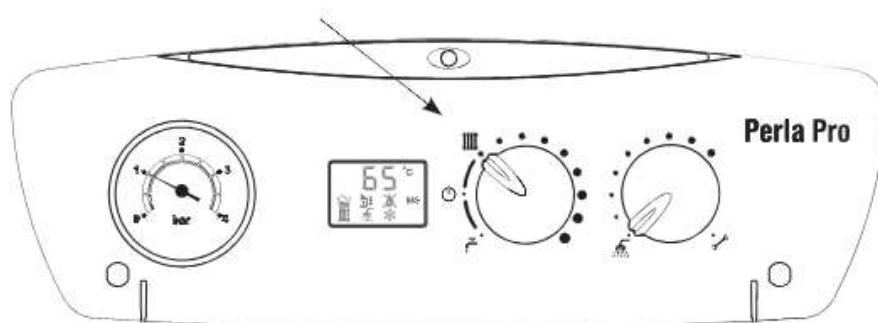


۴- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی: برای تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی به کار می‌رود. با چرخاندن دسته تنظیم در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب گرم مصرفی افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.

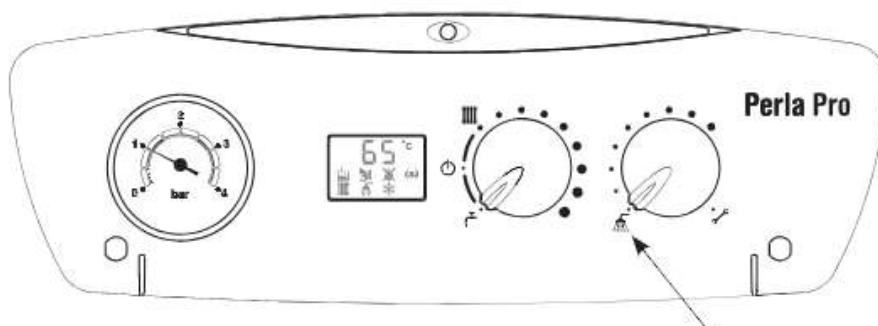


## کاربرد اجزای صفحه کنترل

**وضعیت Chimney - Sweep** (چمنی - سوپ): این وضعیت مربوط به سرویسکاربوده و به هیچ وجه دسته تنظیم دمای آب گرم بهداشتی را در این وضعیت قرار ندهید.

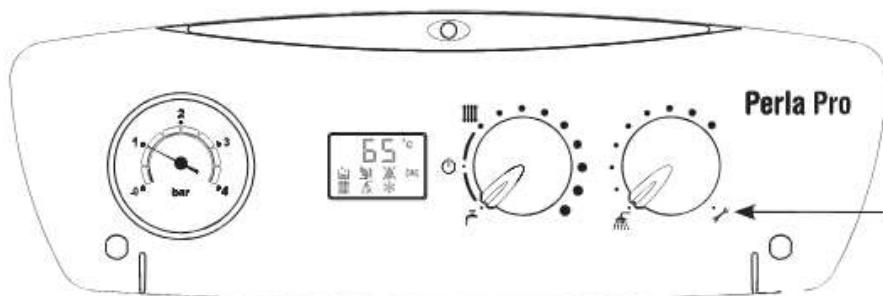

**۵ - نمایشگر وضعیت عملکرد شوفاژ:** با توجه به چگونگی عملکرد دستگاه، چرا غ این نمایشگر به یک از رنگ‌های سبز، قرمز یا زرد در می‌آید.

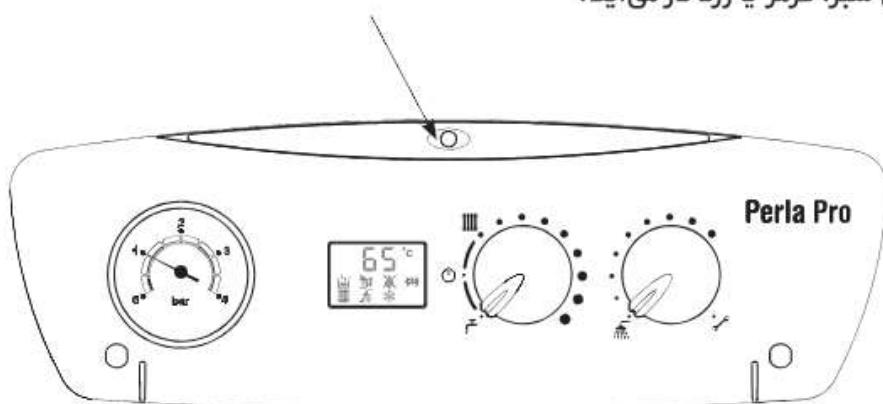

### ۱-۵- رنگ سبز

سبز ثابت روشن: دستگاه به طور منظم کار می‌کند و مشعل روشن است.

سبز چشمک زن: دستگاه در حالت آماده به کار است و شعله وجود ندارد.

### ۲-۵- رنگ قرمز

قرمز چشمک زن: در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه، با به کار افتدن یکی از سیستم های کنترلی یا اینمنی، نظیر روشن نشدن مشعل با وجود عملکرد جرقه زنی، فعال شدن کلید اینمنی دودکش<sup>۱</sup> و یا کلید اینمنی حداقل فشار آب، فعال شدن کلید حرارتی محدود کننده دما و...، این چراغ به رنگ قرمز چشمک زن درمی آید.

### ۳- رنگ زرد

زرد چشمک زن:

- مسدود شدن دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا (به مدت ۱۰ دقیقه)
- کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش (به مدت ۱۰ دقیقه)
- خرابی سنسور دمای آب گرم بهداشتی
- خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش

---


۱- این پکیج شوپاژدیواری به نوعی کلید اینمنی دودکش مجهز است که در صورت مسدود شدن مسیر دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود یامکش هوا، بلا فاصله دستگاه رابه طور خودکار خاموش می نماید. در این حالت، مشعل خاموش می گردد و نمایشگر وضعیت عملکرد شوپاژ(۵) به صورت زرد چشمک زن (۵/۰ ثانیه روشن-۵ ثانیه خاموش) درمی آید، اما فن همچنان به کار خود ادامه می دهد. اگر ظرف مدت ۱۰ دقیقه مشکل در مدار تخلیه دودیا مکش هوا بر طرف نگردد، سیستم قفل دستگاه فعال می شود و نمایشگر وضعیت عملکرد شوپاژ(۵) به صورت قرمز چشمک زن درمی آید. چنانچه این مشکل ظرف مدت ۱۰ دقیقه بر طرف شود، دستگاه نیز به طور عادی به کار خود ادامه می دهد.

## نحوه استفاده از دستگاه

### راه اندازی دستگاه

برای هر بار راه اندازی دستگاه و پیش از روشن کردن آن، لازم است اقدامات زیر را انجام دهید:

- شیرهای اصلی آب و گاز مربوط به سیستم‌های آب گرم مصرفی و گرمایش را باز کنید.
- مدار گرمایش را پر کنید. به همین منظور پس از اطمینان از باز بودن در پوش خروج هوای شیر هوایگیری سیستم، شیرپرکن دستگاه را به آرامی باز کنید تا آب کم کم وارد مدار گرمایش شود. هنگامی که عقاید نمایشگر فشار (1) در محدوده مجاز  $1\text{-}5 \text{ bar}$  قرار گرفت، شیرپرکن دستگاه را ببندید.

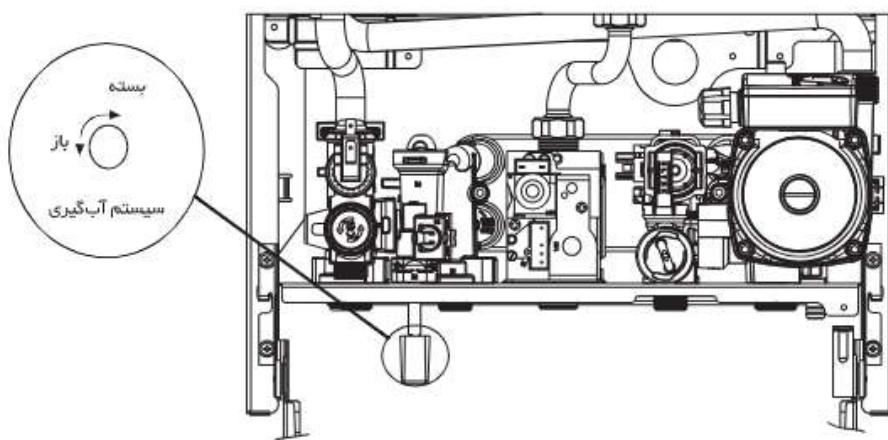

\* توجه نمایید که پکیج شوفاژ دیواری به وسیله شیر تخلیه هوای روی پمپ سیرکولاتور، هوای مدار گرمایش (رادیاتورها) را به طور خودکار تخلیه می‌کند.

- اکنون دستگاه را روشن کنید.

### روشن کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- دسته انتخاب وضعیت (۳) را روی **۱** (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.
- دسته انتخاب وضعیت (۳) را با توجه به فصل، روی **۲** (وضعیت تابستانی) یا **۳** (وضعیت زمستانی) قرار دهید.

\* پیش از انتخاب هریک از این وضعیت‌ها، حتماً موارد زیر را کنترل نمایید:

- \* اگر می‌خواهید **۲** (وضعیت تابستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از بسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.
- \* اگر می‌خواهید **۳** (وضعیت زمستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از باز بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.

### ۱-۳-۲ (وضعیت تابستانی)


پس از انتخاب ، دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۴) را روی درجه حرارت دلخواه تنظیم نمایید. اکنون با باز کردن شیرآب گرم مصرفی، مشعل روشن شده و با بستن آن، مشعل خاموش می‌شود. در صورت باز بودن شیرآب گرم مصرفی، ضمن ظاهر شدن علامت  بر روی نمایشگر دیجیتال، دمای آب گرم مصرفی نیز بر روی نمایشگر قابل مشاهده می‌باشد. با بسته شدن شیرآب گرم مصرفی، علامت  بر روی نمایشگر ظاهر می‌گردد.

### ۱-۳-۳ (وضعیت زمستانی)

پس از انتخاب ، در صورت مجهز بودن محل استفاده از پکیج شوفاژدیواری به ترمومترات اتاقی، آن را روی درجه حرارت دلخواه مثلا ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید؛ سپس دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش (۳) و دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۴) را روی درجه حرارت مورد نظر قرار دهید. مشعل روشن می‌شود و با رسیدن به دمای تنظیم شده به طور خودکار خاموش می‌شود ولی در صورت پایین آمدن دما، مجددا روشن می‌شود تا دمای آب رادیاتورها را ثابت نگه دارد. این سیکل به منظور ثابت نگه داشتن دمای آب رادیاتورها ادامه می‌یابد. با انتخاب وضعیت زمستانی، ضمن ظاهر شدن علامت  بر روی نمایشگر دیجیتال، دمای مدار گرمایش نیز بر روی نمایشگر قابل مشاهده می‌باشد. در  (وضعیت زمستانی) با باز کردن شیرآب گرم مصرفی، دستگاه از مدار گرمایش خارج می‌شود و تنها آب گرم مصرفی را تامین می‌نماید. همچنین با بستن شیرآب گرم مصرفی، دستگاه دوباره به مدار گرمایش باز می‌گردد. در صورت باز شدن شیرآب گرم مصرفی ضمن ظاهر شدن علامت  بر روی نمایشگر دیجیتال، دمای آب گرم مصرفی نیز بر روی نمایشگر قابل مشاهده می‌باشد. با بسته شدن شیر، دوباره دستگاه به وضعیت گرمایش باز گشته و دمای نشان داده شده بر روی نمایشگر، دمای آب در مدار گرمایش می‌باشد.

### خاموش کردن موقت دستگاه

اگر به مدت کوتاه، مثلا تعطیلات آخر هفته از پکیج شوفاژدیواری خود استفاده نمی‌کنید، بهتر است دستگاه را به طور موقت خاموش نمایید. به همین منظور، دسته انتخاب وضعیت (۳) را روی  (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید. در این حالت، جریان برق به دستگاه وصل و مسیر آب و گاز به سیستم نیز باز است و پکیج شوفاژدیواری به وسیله سیستم‌های زیر محافظت می‌گردد:

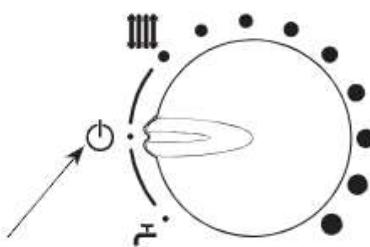

## نحوه استفاده از دستگاه

### سیستم ضد یخ زدگی

#### ۱- سیستم ضد یخ زدگی مدار گرمایش

این سیستم با رسیدن درجه حرارت آب داخل مدار گرمایش به کمتر از ۵ درجه سانتیگراد فعال می شود. به این صورت که ضمن فعال شدن پمپ، مشعل نیز با حداقل شعله روشن می شود و درجه حرارت آب را به سطح اینم، یعنی ۳۵ درجه سانتیگراد می رساند تا از یخ زدن آب داخل مدار گرمایش جلوگیری نماید. پمپ نیز پس از ۳۰ ثانیه غیرفعال می گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، علامت  بر روی نمایشگردیجیتال ظاهر می شود.

#### ۲- سیستم ضد یخ زدگی مدار آب گرم مصرفی

اگر دمای آب گرم مصرفی به زیر ۵ درجه سانتیگراد برسد، به شرطی که دمای آب مدار گرمایش نیز پابین تر از ۶۰ درجه سانتیگراد باشد، پمپ فعال شده و مشعل نیز با حداقل شعله روشن می شود و پس از رسیدن دمای آب مدار گرمایش به ۶۰ درجه سانتیگراد، مشعل خاموش می شود و پمپ نیز پس از ۳۰ ثانیه غیرفعال می گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، علامت  بر روی نمایشگردیجیتال ظاهر می شود.


### سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه

در صورت خاموش ماندن پمپ بیش از ۱۴ ساعت، این سیستم به طور خودکار فعال می شود؛ به این صورت که شیر سه طرفه از حالت آب گرم مصرفی به حالت گرمایش تغییر وضعیت داده و پمپ به مدت ۱۰ ثانیه فعال می شود. پس از خاموش شدن پمپ، شیر سه طرفه به وضعیت اولیه باز می گردد.

### خاموش کردن دستگاه

اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی کنید، آن را به صورت زیر خاموش نمایید:

- ۱- دسته انتخاب وضعیت (۳) را روی  (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.
- ۲- دو شاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.

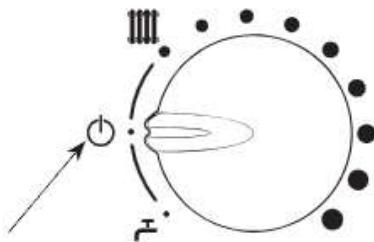

۳- شیر اصلی گاز و سپس شیر فلکه مسیرهای رفت و برگشت رادیاتورها و آب گرم مصرفی را ببندید. دقت کنید که پس از خاموش شدن دستگاه، سیستم های ضد یخ و ضد گریپاژ پمپ نیز از کار می افتد؛ بنابراین، چنانچه در محل استفاده از دستگاه احتمال یخ زدگی وجود دارد، لازم است آب سیستم های گرمایش و آب گرم مصرفی شوفاژ را حتماً تخلیه نمایید.

- استفاده از دودکش استاندارد، ثابت، محکم و با عایق‌بندی مناسب
- حصول اطمینان از بازبودن مجاری دودکش و اطمینان از اتصال کامل و صحیح دودکش
- مهار دودکش و حصول اطمینان از جدا نشدن لوله دودکش از وسیله گازسوز
- نصب پکیج شوفاژ دیواری در فضای باز مجاز می‌باشد؛ توصیه می‌شود جهت جلوگیری از آسیب‌دیدگی قطعات و اتصالات دستگاه بر اثریخ زدگی موارد زیر را رعایت نمایید:
  - عایق نمودن لوله‌های آب ورودی و خروجی
  - مسقف بودن محل نصب و قرار دادن پوشش محافظ در اطراف دستگاه
  - اجتناب از خاموش کردن کامل دستگاه (قطع گاز یا برق) در فصل سرما\*
  - در صورت ضرورت خاموش کردن کامل دستگاه، حتماً آب سیستم‌های گرمایش و آب گرم مصرفی را تخلیه نمایید.
- توصیه اکید جهت استفاده از شیلنگ گاز استینلس استیل در صورت نصب دستگاه در فضای باز خودداری از هرنوع تغییر و تبدیل دراجزا و قطعات دستگاه مگر توسط سرویسکار مجاز
- رعایت موارد زیر به محض استشمام بوی گاز:
  - هیچ وسیله برقی را روشن نکنید.
  - شیراصلی گاز را ببندید.
  - هوای اتاق را با باز کردن درها و پنجره‌ها تهویه نمایید.
  - فوراً با مرکز مشتریان بوتان یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی‌های دودکش، می‌توانید با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

## توصیه‌های ایمنی و نگهداری از دستگاه

- از نصب پکیج شوفاژ دیواری بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمایش خودداری کنید.
- به کودکان و افراد ناوارد اجازه کار با دستگاه را ندهید.
- هرگز با پای بر هنره و دستان مرتکب به پکیج شوفاژ دیواری دست نزنید.
- قبل از تمیز کردن پکیج شوفاژ دیواری، حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.
- از قرار دادن مواد قابل اشتعال در نزدیکی پکیج شوفاژ دیواری خودداری نمایید.
- حتی در صورت قطع بودن برق شهر، از دستکاری یا قطع کردن کابل‌ها، سیستم‌های تنظیم‌کننده یا کابل‌های مربوط به سیستم‌های ایمنی خودداری نمایید.

\* در صورت قطع گاز یا برق در فصل سرما، سیستم ضدیخ زدگی نیاز از کارافتاده و احتمال آسیب‌دیدگی قطعات دستگاه بر اثر سرما وجود خواهد داشت.

## توصیه‌های ایمنی و نگهداری از دستگاه

- برای تمیز کردن رویه، صفحه کنترل و قطعات پلاستیکی پکیج شوفاژدیواری، از یک دستمال آغشته به آب و صابون یا مخلوط ۵۰٪ آب و الکل (برای لکه‌های مقاومتر) استفاده نمایید.
- \* هرگز از مواد نفتی یا محلول‌های زبرو ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- هرچند وقت یک بار از روی نمایشگر فشار (۱)، فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. این فشار همواره باید در محدوده مجاز ۱-۵ bar باشد.
- چنانچه احتمال کاهش دمای هوای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد وجود داشته باشد، دو شاخه دستگاه را از پریز برق نکشید و شیرگاز را بندید؛ زیرا در غیراین صورت، سیستم ضد یخ دستگاه از کار می‌افتد.
- توصیه می‌شود با سرویس سالیانه پکیج شوفاژدیواری توسط سرویسکار مجاز، از عملکرد صحیح، کارکرد بهینه و افزایش طول عمر دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- با توجه به وجود ذرات معلق در شبکه لوله کشی آب شهر و احتمال ورود آن به داخل پکیج شوفاژدیواری، در مسیر ورودی آب به دستگاه یک صافی قرار دارد که بهتر است آن را حداقل سالی یک بار بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید.
- این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده است که امکان تهشیش شدن رسوب آب در آن حداقل است. با این حال در مناطق دارای املاح زیاد آب، رعایت نکات زیر دوام دستگاه را در برابر رسوب آب بیشتر می‌کند:
- در مواقعي که به آب گرم با درجه حرارت بالا نیاز ندارید، بهتر است به وسیله دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۴)، دمای آب را در پایین‌ترین درجه ممکن نگه دارید.
- یک بار در سال از سرویسکار مجاز بخواهید پکیج شوفاژدیواری را بازدید و در صورت نیاز آن را رسوب‌گیری و سرویس کند.
- از سرویسکار مجاز بخواهید تا در مسیر ورود آب به پکیج شوفاژدیواری یک دستگاه سختی‌گیر نصب نماید.
- اگر دستگاه به تعمیر نیاز داشت، با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت، سرویسکار مجاز با استفاده از قطعات یکدی استاندارد نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نماید.
- اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی‌کنید، دستگاه را مطابق دستور صفحه ۱۵ خاموش نمایید.

توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسان برق، از محافظت برق استفاده نمایید.

با استفاده از راهنمای زیر، وضعیت‌های مختلف کاری دستگاه و کدهای خطاب برروی نمایشگر دیجیتال قابل مشاهده می‌باشند. در ادامه کدهای خطاب و روش رفع آنها آورده شده است.

LED وضعیت	نوع آلام	علامت مشخص شده بر روی نمایشگر دیجیتال	وضعیت شوافاژ
سبز چشمک زن	-	-	آماده به کار در وضعیت تابستانی
خاموش	-	-	وضعیت خاموش
قرمز چشمک زن	دائمی	E01	وجود اشکال در روشن شدن مشعل
قرمز چشمک زن	دائمی	E02	عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن
زرد چشمک زن	موقعت	((نمایش دما)) (چشمک زن)	عمل نمودن کلید فشار، ترمومترات اینمی دود یا قطعی در کابل متصل به آن*
زرد چشمک زن	موقعت	((نمایش دما)) (چشمک زن)	کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش
زرد چشمک زن	دائمی	E06	خرابی سنسور دمای آب گرم بهداشتی
زرد چشمک زن	دائمی	E07	خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش
زرد چشمک زن	موقعت	E11  6	حس شدن شعله توسط حسگر قبل از ارسال فرمان از سوی برد الکترونیک به شیر کاز
-	-	ADJ	تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش
قرمز چشمک زن	دائمی	E03	فعال شدن کلید فشار یا ترمومترات اینمی دود*
قرمز چشمک زن	دائمی	E04	عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
-	-		استفاده از حسگر دمای محیط بیرون
سبز ثابت روشن	-	6 (دمای آب مصرفی)	عملکرد دستگاه در حالت آب گرم مصرفی
سبز ثابت روشن	-	1111 6 (دمای آب مدار گرمایش)	عملکرد دستگاه در حالت گرمایش محیط
سبز ثابت روشن	-	6	فعال شدن سیستم ضد بخ زدگی
سبز ثابت روشن	-	6	وجود شعله

\*این پکیج شوافاژ دیواری به نوعی کلید اینمی دودکش مجهز است که در صورت مسدود شدن مسیر دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا، بلافاصله دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید. در این حالت، مشعل خاموش می‌گردد و بر روی نمایشگر دیجیتال علامت «» به حالت چشمک زن درمی‌آید و LED در حالت زرد چشمک زن قرار می‌گیرد، اما فن همچنان به کار خود ادامه می‌دهد؛ اگر ظرف مدت ۱۰ دقیقه مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا بر طرف نگردد، سیستم قفل دستگاه فعال می‌شود و بر روی نمایشگر دیجیتال کد «E03 » ظاهر می‌گردد و LED در حالت قرمز چشمک زن قرار می‌گیرد. چنانچه این مشکل ظرف مدت ۱۰ دقیقه بر طرف شود، دستگاه به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد.

### روش رفع اشکال کدهای E01، E02 و E03

دسته انتخاب وضعیت (۳) را در حالت (قطع موقت / راهاندازی مجدد) قرار دهید؛ سپس بعد از ۵ الی ۶ ثانیه با توجه به فصل، آن را در یکی از وضعیت‌های (تابستانی) یا (زمستانی) بگذارید. در صورت بروز مجدد این مشکل، باید سیستم‌های احتراق (سیستم جرقه‌زن، خروج دود و ...) و بخش مدار هیدرولیک توسط سرویسکار مجاز بررسی شود.

### روش رفع اشکال کد E04

دسته انتخاب وضعیت (۳) را در حالت (قطع موقت / راهاندازی مجدد) قرار دهید. شیر پرکن را در وضعیت باز (آب گیری) بگذارید تا عمل پرکردن مدار گرمایش آغاز و فشار آب به  $1/5$  bar برسد؛ سپس دسته انتخاب وضعیت (۳) را با توجه به فصل در یکی از وضعیت‌های (تابستانی) یا (زمستانی) قرار دهید.

!  
پکیج شوفاژدیواری به صورت خودکار و به وسیله شیر تخلیه هوا که بر روی پمپ سیرکولاتور قرار دارد، هوای سیستم را تخلیه نماید.

!  
چنانچه نمایشگر دیجیتال پس از طی مراحل فوق مجدداً کد E04 را نمایش دهد، باید عملکرد کلید فشار آب توسط سرویسکار مجاز کنترل گردد.

### روش رفع اشکال کدهای E06 و E07

دسته انتخاب وضعیت (۳) را در حالت (قطع موقت / راهاندازی مجدد) قرار دهید؛ سپس آن را با توجه به فصل روی یکی از وضعیت‌های (تابستانی) یا (زمستانی) بگذارید. در صورت بروز مجدد خطاهای مذکور، به شرح زیر اقدام نمایید:

کد E06 : در این حالت پکیج شوفاژدیواری به طور موقت به کار خود ادامه می‌دهد ولی قادر به کنترل دقیق دمای آب گرم مصرفی نبوده و دمای آب را در حدود  $50^{\circ}\text{C}$  نگه می‌دارد. جهت رفع عیب دستگاه با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

کد E07 : فوراً با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

!  
چنانچه پکیج شوفاژدیواری به دلایل اینمی به طور خودکار خاموش شده باشد، باید پیش از روشن کردن مجدد آن، به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید.

## مشخصات فنی دستگاه

Perla Pro 32RSi	Perla Pro 28RSi	Perla Pro 24RSi	مدل واحد	مشخصات فنی دستگاه
گاز شهری	گاز شهری	گاز شهری		نوع سوخت
۳۴/۶	۳۰/۵	۲۶	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
۳۲/۱۴	۲۸/۳	۲۴/۱۹	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
۱۲/۹	۱۱/۳	۹/۸	kW	ظرفیت حرارتی ورودی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)
۱۰/۷	۹/۵	۸/۲	kW	ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)
۱۲/۹	۱۱/۳	۹/۸	kW	ظرفیت حرارتی ورودی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)
۱۰/۷	۹/۵	۸/۲	kW	ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)
۹۲/۹	۹۲/۹	۹۱۳/۰۵	%	راندمان حرارتی (ظرفیت حرارتی ورودی / ظرفیت حرارتی خروجی = راندمان)
۳	۳	۳	bar	حداکثر فشار عملکرد سیستم در مدار گرمایش
۹۰	۹۰	۹۰	°C	حداکثر درجه حرارت مجاز
۱۶۰-۸۰	۱۶۰-۸۰	۱۶۰-۸۰	°C	محدوده تنظیم درجه حرارت آب مدار گرمایش (۳± درجه سانتیگراد)
۲۲۰-۵۰	۲۲۰-۵۰	۲۲۰-۵۰	V-Hz	برق مورد نیاز
۱۳۶	۱۳۵	۱۳۷	W	حداکثر توان برق مصرفی
X4D	X4D	X4D	IP	درجه حفاظت الکتریکی
۸	۸	۸	lit	حجم منبع انسباط
۱	۱	۱	bar	فشار تزریقی هوا به داخل منبع انسباط
۳۴	۳۲	۳۲	kg	وزن خالص
۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰		عرض
۷۴۰	۷۴۰	۷۴۰	mm	ارتفاع
۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵		عمق

Perla Pro 32RSi	Perla Pro 28RSi	Perla Pro 24RSi	مدل واحد	مشخصات مدار آب گرم مصرفی
۰/۳	۰/۲۵	۰/۲۵	lit	حجم آب داخل مدار آب گرم مصرفی
۶	۶	۶	bar	حداکثر فشار آب
۰/۱۵	۰/۱۵	۰/۱۵	bar	حداکثر فشار آب
۱۸/۱۴۴	۱۶	۱۱۳/۹	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = ۲۵^{\circ}\text{C}$
۱۵/۳۱	۱۳/۳	۱۱/۶	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = ۳۰^{\circ}\text{C}$
۱۳/۲	۱۱/۴	۹/۹	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = ۳۵^{\circ}\text{C}$
۳۷-۶۰	۳۷-۶۰	۳۷-۶۰	°C	محدوده تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی
۲	۲	۲	lit/min	حداکثر دبی راه انداز آب گرم مصرفی
۱۰	۱۰	۱۰	lit/min	حداکثر دبی عبور آب در مدار آب گرم مصرفی

گروه صنعتی بوتان تعمیر و تعویض قطعات پکیج شوفاژدیواری را به مدت ذکر شده در ضمانت نامه، تضمین می‌نماید. بدیهی است که ضمانت نامه مذبور در موارد زیر قادر اعتبار است:

- ۱- نصب پکیج شوفاژدیواری توسط افرادی غیراز نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز
- ۲- راه اندازی پکیج شوفاژدیواری توسط افرادی غیراز سرویسکار مجاز
- ۳- تعمیر، دستکاری یا جابجایی دستگاه و تغییر شرایط نصب توسط افرادی غیراز سرویسکار مجاز
- ۴- عدم استفاده صحیح از دستگاه
- ۵- عدم رعایت الزامات ایمنی مندرج در این راهنما
- ۶- مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه
- ۷- خدمات ناشی از عدم بازبینی ادواری
- ۸- مفقود یا مخدوش شدن ضمانت نامه یا عدم وجود مهر و امضای سرویسکار مجاز بر روی آن
- ۹- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عواملی از قبیل آتش سوزی، رعد و برق، سیل، زلزله و ...
- ۱۰- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیر معمول و مغایر با جدول مشخصات فنی، نظیر فشار بیش از حد گاز، بالا بودن بیش از حد املاح آب، نوسان برق و ...
- ۱۱- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر استفاده غیر متعارف نظیر مصارف صنعتی، غیر خانگی و ...

در طول دوره اعتبار ضمانت نامه، هزینه هرگونه سرویس دوره‌ای، سرویس صافی آب و آمد و رفت سرویسکار مجاز به عهده مشتری است.

★ نگهداری کلیه سوابق نصب و سرویس دستگاه، توسط مشتری الزامی است.

گروه صنعتی بوتان از تاریخ تولید محصول، به مدت ۱۰ سال قطعات یدکی استاندارد این محصول را تامین و عرضه می‌نماید.

## نصب و راه اندازی رایگان

نصاب و سرویسکار مجاز، پکیج شوفاژ دیواری را با استفاده از قطعات استاندارد موجود در کارتون (فهرست تصویری پایین صفحه) و اتصالات مورد نیاز تهیه شده توسط مشتری به طور رایگان نصب و راه اندازی می کنند.

- \* نصب پکیج شوفاژ دیواری می تواند توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود.
- \* راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری می بایست فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود.

نصب دستگاه شامل موارد زیر می باشد:

- خارج کردن دستگاه از کارتون
- قرار دادن دستگاه در محل تعیین شده برای نصب و اتصال آن به شبکه آب و برق
- نصب لوله رابط دودکش متعلق به دستگاه و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن دودکش
- شستشوی مدار رفت و برگشت گرمایش

راه اندازی دستگاه شامل موارد زیر می باشد:

- تایید محل نصب و مدل دستگاه نصب شده
- نصب اتصالات و شیلنگ گاز دستگاه
- روشن کردن دستگاه و تنظیم فشار گاز
- آموزش کار با دستگاه

## موارد خارج از شمول نصب رایگان

- هزینه ایجاد تغییر در تاسیسات ساختمان مطابق توافق ریالی قبلی با مشتری:
- لوله و دستمزد لوله کشی یا دستمزد انجام تغییرات در لوله کشی موجود
- اتصالات (به غیر از قطعات رایگان داخل کارتون)
- انواع لوازم جانبی مانند سختی گیر، فیلترو ... و دستمزد نصب آنها
- رابط دودکش و دستمزد ایجاد تغییرات مورد نیاز در دودکش ساختمان برای نصب ایمن و استاندارد
- هزینه کارشناسی سرویسکار مجاز جهت نصب صحیح و ایمن دستگاه



## قطعات رایگان داخل کارتون پکیج شوفاژ دیواری

### مدل های محفظه احتراق بسته

مهره برنجی ۴/۳



الیو آلومینیومی



براکت نصب محصول



صافی گاز اسفنجی



رول پلاک ۷ سانتیمتری



پیچ آویز



۲ عدد

واشر گازیند



فلنج دود

