


## دفتريچه راهنما

# AP-241

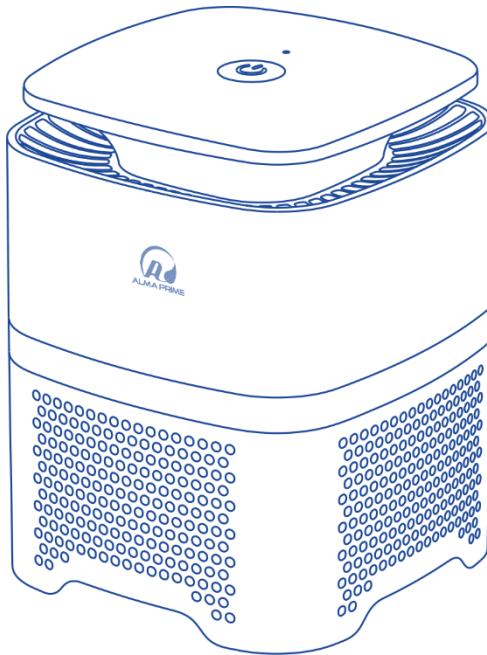





## User Manual

[www.havayesh.com](http://www.havayesh.com)

021-73092



## معرفی محصول

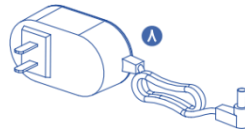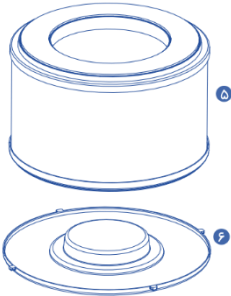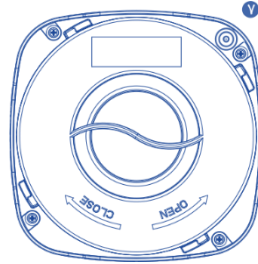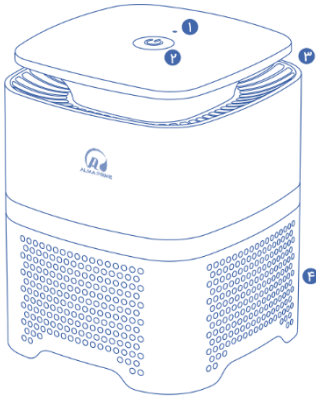


- |   |   |
|---|---|
| ولتاژ : ۱۲ ولت                                  | ۱- نشانگر تعویض هوا                         |
| قدرت : ۳.۶ وات                                  | ۲- کلید روشن / خاموش                        |
| محدوده پوشش‌دهی: ۱۵ متر مربع                    | ۳- خروجی هوای پاک (۳۶۰ درجه)                |
| نرخ تحویل هوای پاک: ۴۲ متر مکعب در ساعت         | ۴- ورودی هوای آلوده                         |
| ابعاد(طول/عرض/ارتفاع): ۱۷۰ / ۱۷۰ / ۲۱۳ میلی‌متر | ۵- فیلتر کامپکت (پیش‌فیلتر، هپا، کربن فعال) |
|   | ۶- درب فیلتر                                |
|   | ۷- محل اتصال آداپتور برق شهری               |
|   | ۸- آداپتور برق شهری                         |

این محصول با برق ۱۲ ولت کار می‌کند و خطری برای کودکان ندارد و می‌توان با بدون نگرانی در اتاق کودک نیز استفاده کرد.

## نحوه استفاده

- ۱- درب فیلتر را باز کرده و فیلتر را از بسته‌بندی خارج کنید و مجدد داخل دستگاه قرار دهید و درب آن را ببندید.
- ۲- پین آداپتور را به محل مشخص شده و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.
- ۳- دستگاه را روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
- ۴- پس از وصل کردن دستگاه به برق، چراغ دور دکمه روشن / خاموش به نشانه حالت آماده بکار روشن می‌شود، با فشردن دکمه روشن / خاموش چراغ قرمز به آبی کمرنگ تغییر می‌کند (دور کم) و با فشردن مجدد کلید روشن / خاموش با دور تند کار می‌کند (چراغ آبی پررنگ)  
(ژنراتور یون منفی با روشن شدن دستگاه شروع به کار و با خاموش شدن آن از کار می‌افتد).

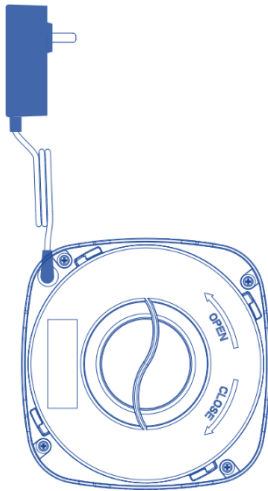

۲



آماده به کار



دور کم



دور تند

۴

## تعویض فیلتر

با روشن شدن نشانگر تعویض فیلتر (چراغ قرمز) دستگاه را خاموش کرده و از آداپتور جدا کنید.




۱- درب دستگاه را باز کنید (خلاف عقربه ساعت بچرخانید).

۲- فیلتر کثیف را با فیلتر نو که قبلاً تهیه نموده‌اید تعویض کنید.

۳- درب فیلتر را ببندید (جهت عقربه ساعت بچرخانید)

۴- جهت خاموش شدن و ریست کردن نشانگر وضعیت فیلتر، دکمه روشن / خاموش را فشار

دهید و بیش از ۵ ثانیه نگه دارید.

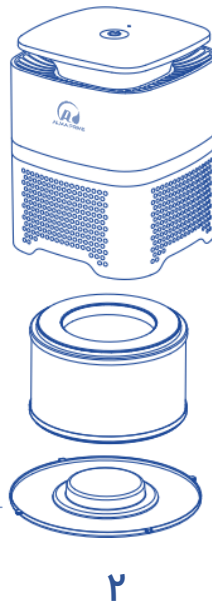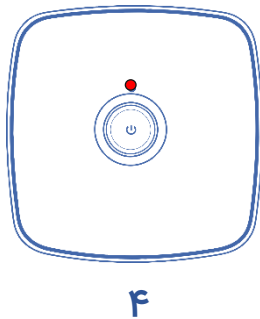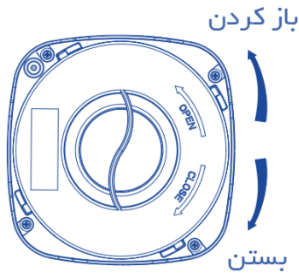

## نکات مهم

۱- فقط با ولتاژ پیشنهاد شده استفاده شود.

۲- جلوی ورودی و خروجی هوا مانعی نباشد.

۳- دستگاه را از وسایل گرمایشی دور نگه دارید.

۴- هنگامی که دستگاه روشن است آن را جابجا نکنید.

۵- از باز کردن دستگاه و قطعات آن جدا خودداری کنید. (از گارانتی خارج می‌شود)

۶- قبل از تمیز کردن یا تعویض فیلتر دستگاه را از برق جدا کنید.

۷- نفوذ آب به داخل دستگاه منجر به آسیب آن شده و از گارانتی خارج می‌شود.

۸- زمانی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی‌کنید آن را از منبع تغذیه جدا کنید.

۹- برای جلوگیری از نفوذ آب به دستگاه نسبت به قرار دادن ظرف آب روی آن اکیدا خودداری کنید.

## عیب‌یابی

مشکل	دلایل احتمالی
چراغ نشانگر آماده به کار پس از اتصال آداپتور روشن نمی‌شود	۱ « آداپتور به درستی متصل نشده است. ۲ « آداپتور آسیب دیده است.
راه حل: از اتصال کامل آداپتور مطمئن شوید. آداپتور اصلی را از مرکز خدمات پس از فروش تهیه فرمایید.	
وقتی در دور تند است حجم خروجی هوا کم شده است	۱ « محل خروجی هوای پاک را تمیز کنید. ۲ « بسته‌بندی فیلتر خارج نشده است.
راه حل: اگر مشکل با تمیز کردن حل نشد ابتدا دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید سپس با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	